▷ Dimensions (mm)

HPD-PF-75SW/RD
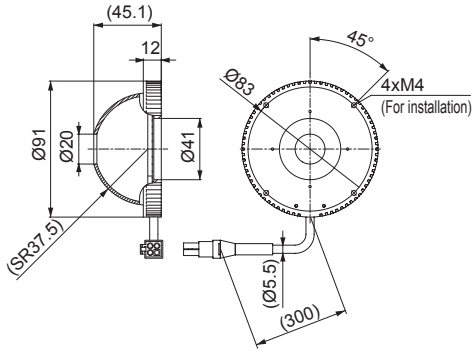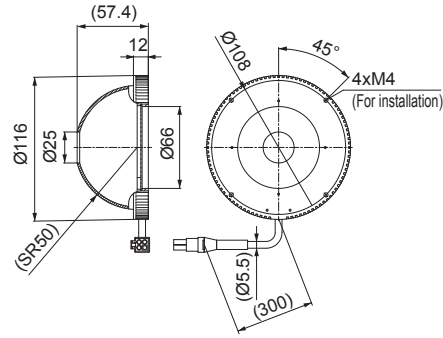
(45.1)
12
Ø91
Ø20
Ø41
Ø83
45°
4xM4
(For installation)
(SR37.5)
Ø5.5
(300)

HPD-PF-100SW/RD

(57.4)
12
Ø116
Ø25
Ø66
Ø108
45°
4xM4
(For installation)
(SR50)
Ø5.5
(300)

HPD-PF-150SW/RD

2-Branch Cable
Included

(81.9)
13
Ø166
Ø35
Ø116
Ø158
45°
4xM4
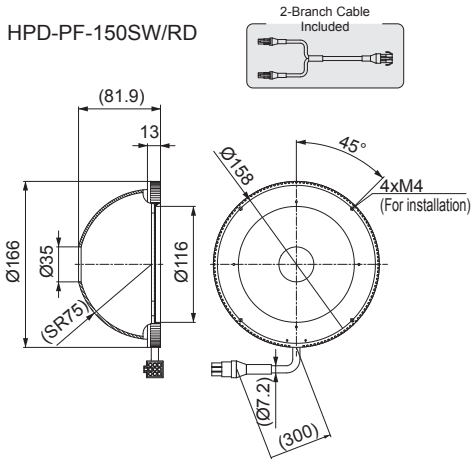(For installation)
(SR75)
Ø7.2
(300)

HPD-PF-200SW/RD

2-Branch Cable
Included

(107)
13
Ø216
Ø40
Ø166
Ø208
45°
4xM4
(For installation)
(SR100)
Ø7.2
(300)

■ How to Connect the Extension Cables For HPD-PF-75 / 100

Dedicated Extension Cable
(FCB-PF Series, Sold Separately)

Control Unit side
4 pins

4 pins
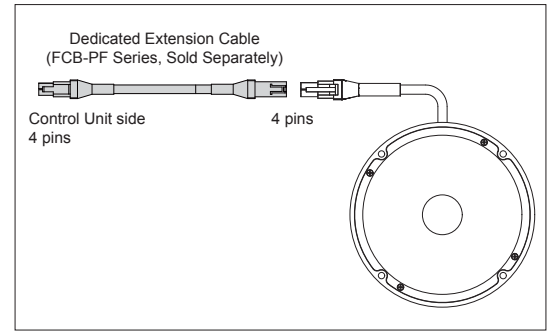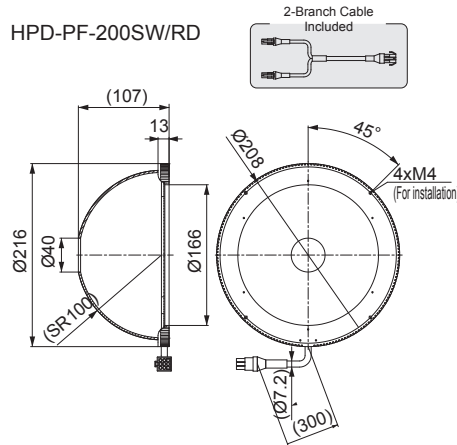
■ How to Connect the Extension Cables For HPD-PF-150 / 200

2-branch Cable
(Included with the Light Unit)

Dedicated Extension Cable
(FCB-PF-EL9 series, sold separately)

9 pins

9 pins

150

(300)

Control Unit side 4 pins
(To the same channel)